


De keuze van welk type deurvastzetters is afhankelijk van de afstand die nodig is om de deur vast te zetten op de ondergrond. Hieronder geven wij 2 deursituaties aan die voor u van toepassing kunnen zijn.

DICTATOR deurvastzetters hebben diverse variaties aan slaglengte.


bij de keuze van deze slaglengtes is het van belang dat u altijd een deurvastzetter kiest met een langere slaglengte dan de daadwerkelijk te overbruggen afstand.

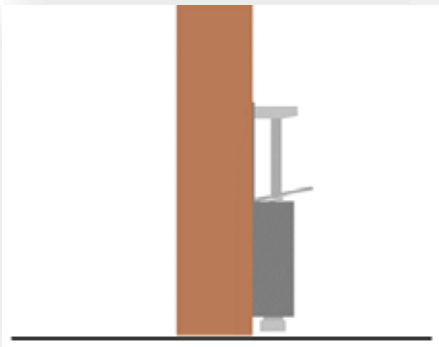

Deuren zonder onderdorpel

Bij deuren zonder dorpel, kunt u de afstand vanaf de onderkant van de deur tot de vloer opmeten. (Bij aflopende vloeren is dit niet overal hetzelfde)

Reken altijd 5 mm extra voor ruimte die je hebt onder het voetje als de deur dicht is.

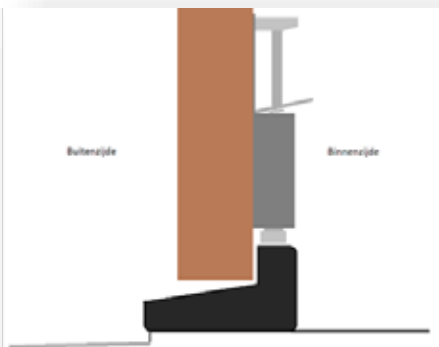

Deuren met onderdorpel

Vaak betreft dit tuindeuren, waar nog wel een verloop zit in de bestrating waarop hij moet vastgezet worden. U moet ten opzichte van de bestrating tot de deur het laagste punt opzoeken en deze afstand opmeten (A).

Houd er rekening mee dat de deur tegen een dorpel komt te zitten, waardoor de deurvastzetter iets

hoger gemonteerd moet worden. Hierdoor moet u die lengte (B) opmeten en dit er bij optellen.

Ligt de bestrating er net nieuw in, dan is het altijd goed om er rekening mee te houden dat deze nog kan inklinken. Neem dan altijd wat slaglengte extra.

Reken altijd 5 mm extra voor ruimte die je hebt onder het voetje als de deur dicht is.

Voorbeeld:

Afstand A = 50mm

Afstand B = 20mm

Totaal = 70mm + 5mm = 75mm



In dit geval zou een ZE-75 of ZE-80 Design Line voldoende zijn, maar zou de bestrating nog 20 mm inklinken dan betekent het dat je slag te kort komt. In dat geval adviseren wij een ZE-120, dan heeft u nog wat speling.